

INSTALAÇÃO

PISCINAS DE ALVENARIA:


Posicione o corpo do dreno de fundo no local específico, conectando-o ao encanamento hidráulico. Preencha ao redor da peça com concreto, de forma que fique de 20 a 30mm abaixo da borda superior, para posteriormente se dar início a instalação de pastilhas/azulejos.

Após finalizado o acabamento, fixe a tampa ao corpo do dreno utilizando dois dos parafusos Phillips INOX 4,8 x 25 de fixação (figura da pg. 2).

PISCINAS DE VINIL:

Posicione o corpo do dreno de fundo no local específico, conectando-o ao encanamento hidráulico. Preencha ao redor da peça com concreto, de forma que sua borda superior fique rente ao reboco. Cole uma das borrachas de vedação sob o corpo do dreno, alinhando os furos entre as partes. Instale o bolsão de vinil por cima e faça o recorte utilizando a parte interna do dreno como medida. É importante que o interior do dreno fique completamente a vista. Posicione a outra borracha de vedação por cima juntamente com a flange, alinhando os furos para que possam ser fixados à parte inferior.

Devem ser deixados dois parafusos que fiquem alinhados para fazer a fixação da tampa ao final de toda a instalação.

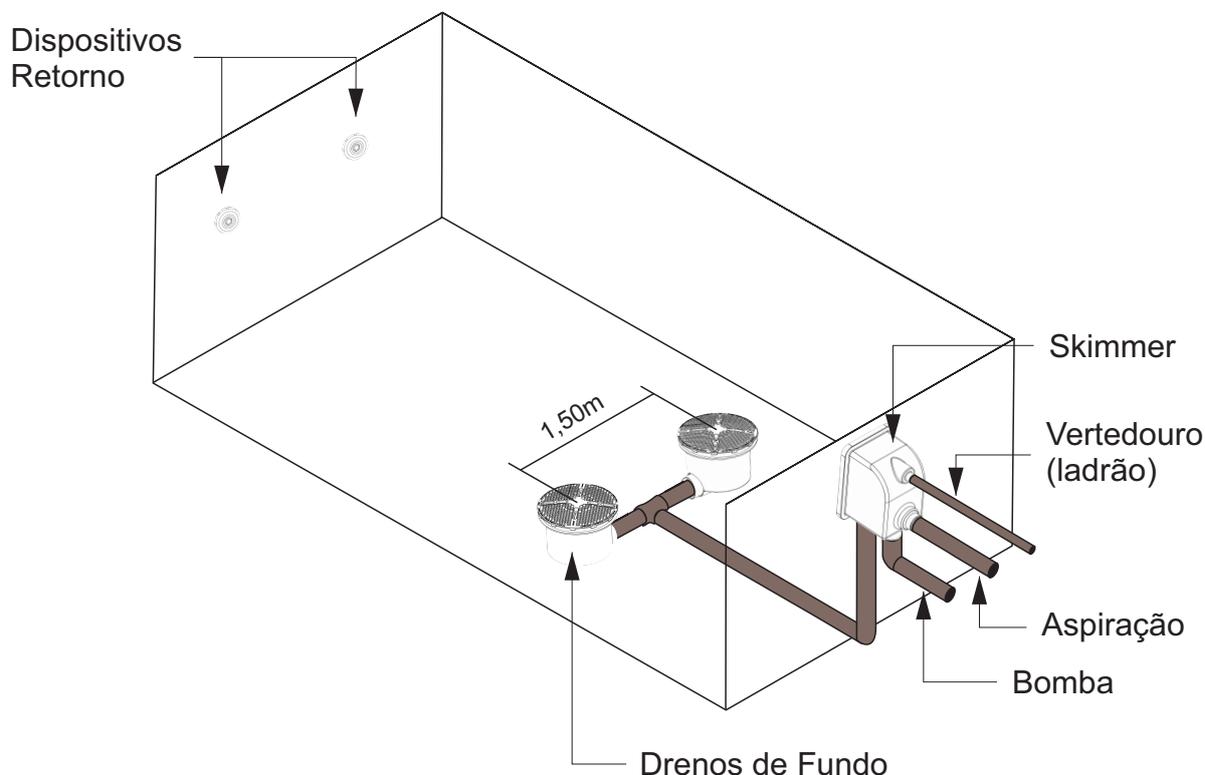

GARANTIA

Os equipamentos Brustec tem 1 ano de garantia a partir da nota fiscal de venda da loja, se instalados corretamente conforme normas do manual, a qual cobre somente defeitos de fábrica que serão avaliados pelo setor de assistência técnica da empresa.